



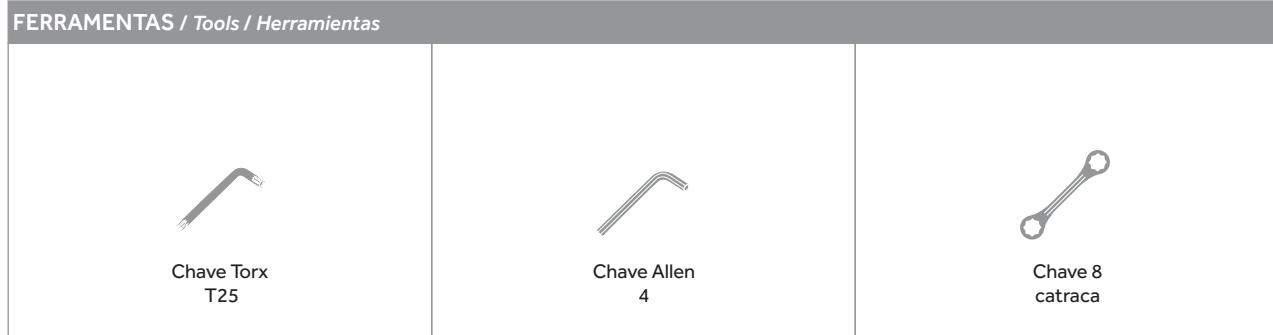



ITEM Item Iten	QUANT. Qty. Cant.	DESCRÍÇÃO Descripción Descripción
A	02	Pf. Sext. Int. Cab. Abau. M6x1,00x25 M6x1,00x25 Int. Hex. Bulg. Head Bolt Perno Hex. Int. Cab. Com. M6x1,00x25
B	02	Pf. Sext. Int. Cab. Abau. M5x0,8x25 M5x0,8x25 Int. Hex. Bulg. Head Bolt Perno Hex. Int. Cab. Com. M5x0,8x25
C	02	Pf. Sext. M5x0,8x20 M5x0,8x20 Hex. Bolt Perno Hex. M5x0,8x20
D	04	Pf. Torx Cab. Plana M6x1,00x25 M6x1,00x25 Flat Head Torx Bolt Perno Torx Cab. Plana M6x1,00x25
E	02	Arruela Lisa M5x1,00x15 M5x1,00x15 Flat Washer Arandela Plana M5x1,00x15
F	02	Arruela Lisa M6x1,6x18 M6x1,6x18 Flat Washer Arandela Plana M6x1,6x18
G	04	Arruela Lisa 8,5x6,3x22 8,5x6,3x22 Flat Washer Arandela Plana 8,5x6,3x22
H	02	Acabamento Plástico Plastic Cushion Acabamiento Plástico
I	01	Suporte Esquerdo Left Support Soporte Izquierdo
J	01	Suporte Direito Right Support Soporte Derecho
K	02	Pf. Sext. Int. Cab. Abau. M6x1,00x30 M6x1,00x30 Int. Hex. Bulg. Head Bolt Perno Hex. Int. Cab. Com. M6x1,00x30
L	02	Suporte Auxiliar Auxiliary Support Soporte Auxiliar
M	02	Borracha EVA 34x2x230 EVA Rubber 34x2x230 Goma EVA 34x2x230
N	01	Estrutura Structure Estructura

K424 | Santantonio K1 | Toro 2016 -
K1 Light Bar / Toro 2016 -
Barra Antivuelco K1 / Toro 2016 -


PARTES INCLUSAS / Parts Included / Piezas Incluidas

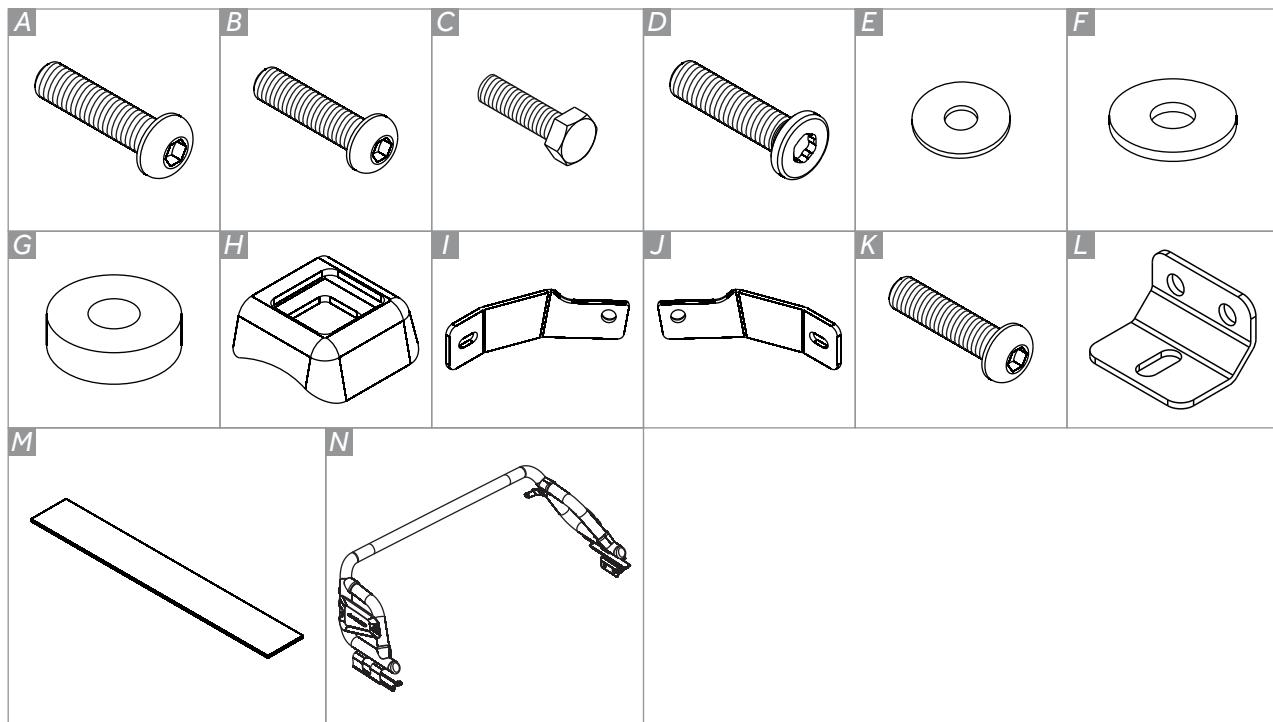

DESCRÍÇÃO PARA INSTALAÇÃO / Installation Description / Descripción de Instalación

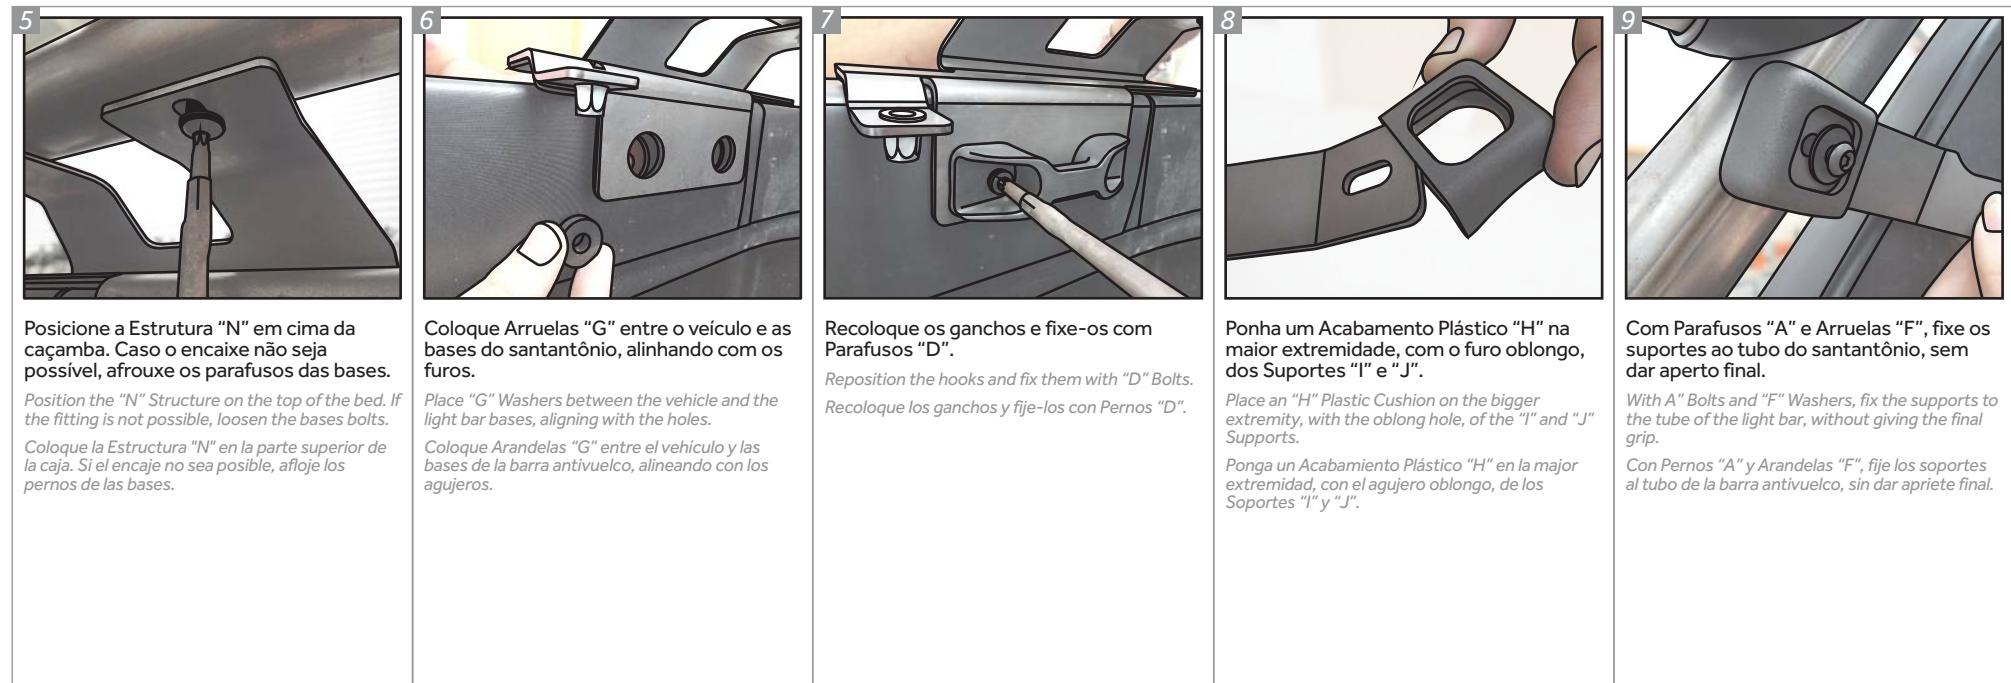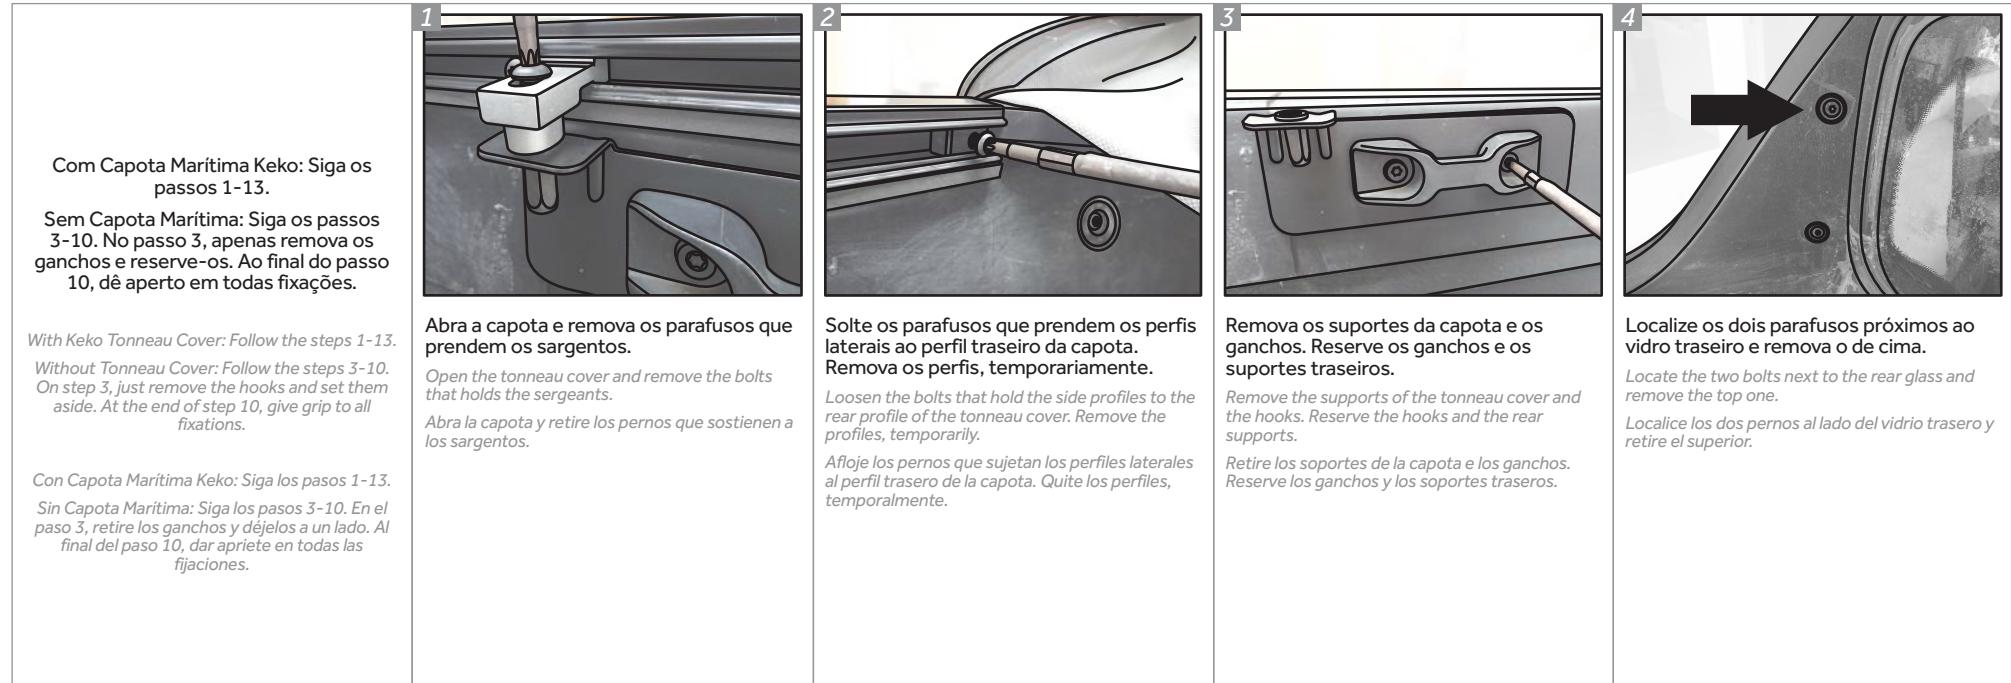

DESCRÍÇÃO PARA INSTALAÇÃO / Installation Description / Descripción de Instalación

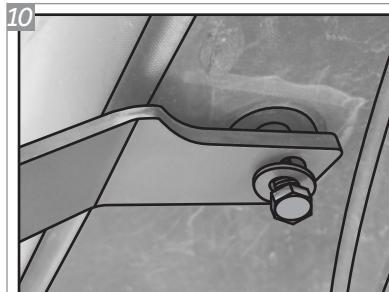


Fixe os suportes com Parafusos "C" e Arruelas "E", sem dar aperto final. Faça os passos 1-10 nos dois lados do veículo.

Para utilização com grade de vidro, substitua os Parafusos "C" pelos Parafusos "B".

Fix the supports with "C" Bolts and "E" Washers, without giving final grip. Do the steps 1-10 on both sides of the vehicle. For use with glass grille, replace the "C" Bolts with "B" Bolts.


Fixe los soportes con Pernos "C" y Arandelas "E", sin el apriete final. Realice los pasos 1-10 en ambos lados del vehículo. Para el uso con barandilla de vidrio, sustituir los pernos "C" por los Pernos "B".

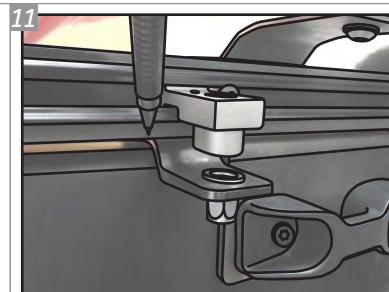

Posicione os perfis laterais da capota nas laterais da caçamba e marque o EVA nos limites das bases do santantônio.

Position the tonneau cover side profiles on the sides of the bed and mark the EVA on the limits of the light bar bases.


Posicione los perfiles laterales de la capota en las laterales de la caja y marque el EVA en los límites de las bases de la barra antivuelco.

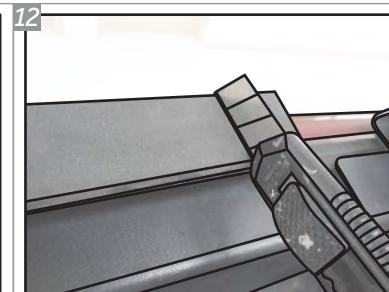

Corte o EVA nas marcações previamente feitas e remova-o.

Cut the EVA on the marks previously done and remove it.

Corte el EVA en las marcas hechas previamente y quite-lo.

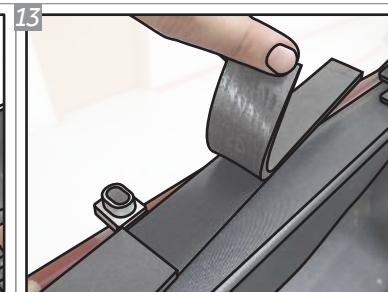

Cole as Borrachas EVA "M" nos perfis e dê aperto em todas fixações restantes. Monte a capota normalmente.


Glue the "M" EVA Rubber to the profiles and give grip to all remaining attachments. Assemble the tonneau cover normally.

Pegue la Goma EVA "M" en los perfiles y de apriete en todas las fijaciones restantes. Monte la capota normalmente.

Para utilizar o Santantônio K1 juntamente com a capota original Flash Cover, seguir os passos a seguir.

To use K1 Light Bar together with the original Flash Cover tonneau cover, follow the steps below.


Para utilizar la Barra Antivuelco K1 junto con la capota original Flash Cover, siga los siguientes pasos.

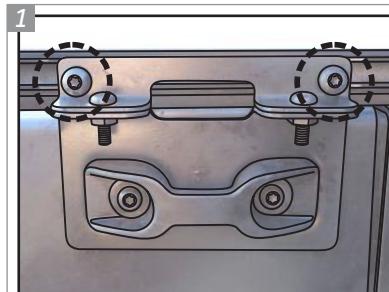

Solte os parafusos que prendem os perfis laterais aos suportes da capota Flash Cover. Remova os perfis, e os parafusos temporariamente.

Loosen the bolts securing the side profiles to the Flash Cover tonneau cover. Remove the profiles, and the bolts temporarily.


Suelte los pernos que sujetan los perfiles laterales a los soportes de la capota Flash Cover. Quite los perfiles, y los pernos temporalmente.

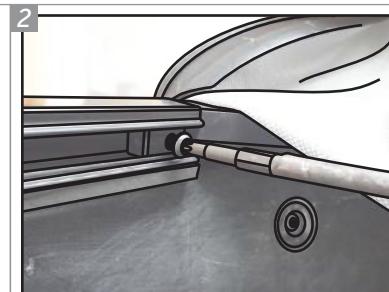

Solte os parafusos que prendem os perfis laterais ao perfil traseiro da capota. Remova os perfis, temporariamente.

Loosen the bolts that hold the side profiles to the rear profile of the tonneau cover. Remove the profiles, temporarily.


Afloje los pernos que sujetan los perfiles laterales al perfil trasero de la capota. Quite los perfiles, temporalmente.

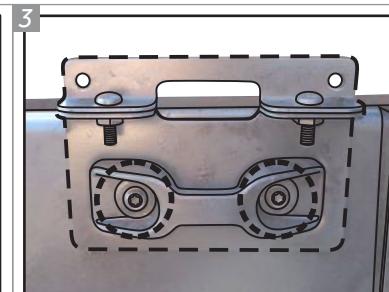

Solte também os ganchos e os suportes dianteiros da capota. Descarte os suportes que serão substituídos pelos do Santantônio.

Remove the supports of the tonneau cover and the hooks. Discard these supports that will be replaced by those of Santantonio.


Retire los soportes de la capota y los ganchos. Guarde-los. Deseche los soportes que serán reemplazados por los del Santantonio.

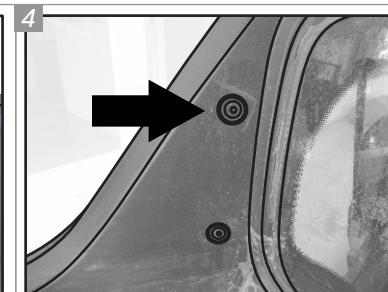

Localize os dois parafusos próximos ao vidro traseiro e remova o de cima.

Locate the two bolts next to the rear glass and remove the top one.


Localice los dos pernos al lado del vidrio trasero y retire el superior.

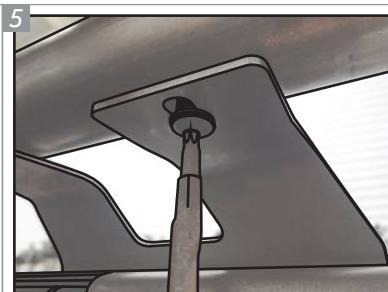

Posicione a Estrutura "N" em cima da caçamba. Caso o encaixe não seja possível, afrouxe os parafusos das bases.

Position the "N" Structure on the top of the bed. If the fitting is not possible, loosen the bases bolts.


Coloque la Estructura "N" en la parte superior de la caja. Si el encaje no sea posible, afloje los pernos de las bases.

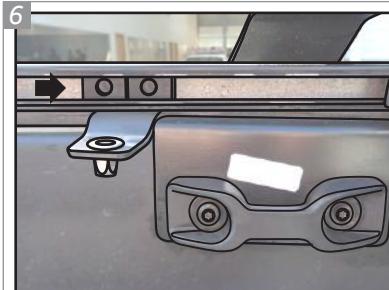

Instale o Santantônio na sua posição, com o auxílio das Arruelas "G" e Parafusos "D" nos ganchos. Posicione os perfis e desloque a fixações internas para a posição mostrada na imagem acima.

Install the Light Bar in its position, using the Washers "G" and Bolts "D" on the hooks. Position the profiles and move the internal fixings to the position shown in the image above.


Instale el Santantonio en su posición, con el auxilio de las Arandelas "G" y los Pernos "D" en los ganchos. Coloque los perfiles y desplace las fijaciones internas a la posición mostrada en la imagen arriba.

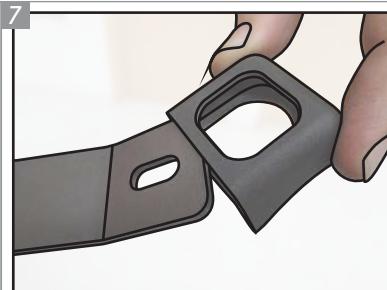

Ponha um Acabamento Plástico "H" na maior extremidade, com o furo oblongo, dos Suportes "I" e "J".

Place an "H" Plastic Cushion on the bigger extremity, with the oblong hole, of the "I" and "J" Supports.


Ponga un Acabamiento Plástico "H" en la mayor extremidad, con el agujero oblongo, de los Soportes "I" y "J".

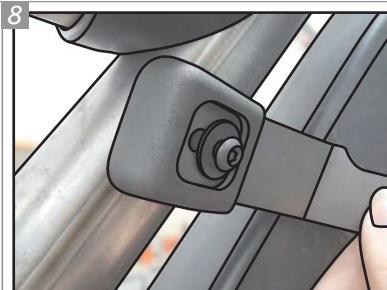

Com Parafusos "A" e Arruelas "F", fixe os suportes ao tubo do santantônio, sem dar aperto final.

With A" Bolts and "F" Washers, fix the supports to the tube of the light bar, without giving the final grip.


Con Pernos "A" y Arandelas "F", fije los soportes al tubo de la barra antivuelco, sin dar apriete final.

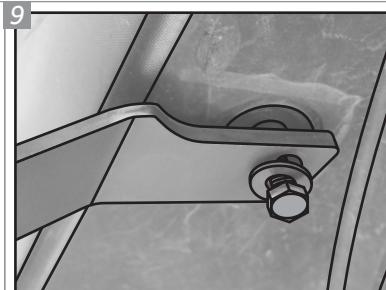

Fixe os suportes com Parafusos "C" e Arruelas "E", sem dar aperto final. Faça os passos nos dois lados do veículo. Para utilização com grade de vidro, substitua os Parafusos "C" pelos Parafusos "B".

Fix the supports with "C" Bolts and "E" Washers, without giving final grip. Do the steps on both sides of the vehicle. For use with glass grille, replace the "C" Bolts with "B" Bolts.


Fixe los soportes con Pernos "C" y Arandelas "E", sin el apriete final. Realice los pasos en ambos lados del vehículo. Para el uso con barandilla de vidrio, sustituir los Pernos "C" por los Pernos "B".

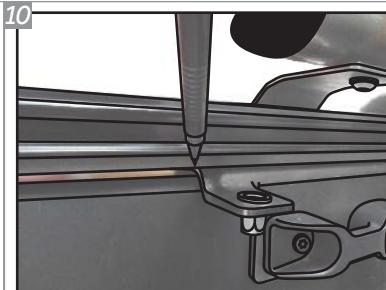

Posicione os perfis laterais da capota nas laterais da caçamba e marque o EVA nos limites das bases do santantônio.

Position the tonneau cover side profiles on the sides of the bed and mark the EVA on the limits of the light bar bases.


Posicione los perfiles laterales de la capota en las laterales de la caja y marque el EVA en los límites de las bases de la barra antivuelco.

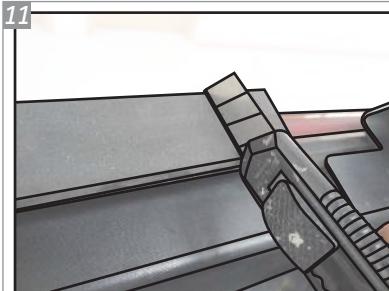

Corte o EVA nas marcações previamente feitas e remova-o.

Cut the EVA on the marks previously done and remove it.

Corte el EVA en las marcas hechas previamente quite-lo.

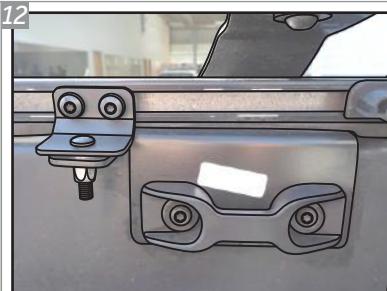

Fixe o Suporte Auxiliar "L" ao Suporte do Santantônio utilizando o Parafuso "K". Utilizando os parafusos originais, fixe o Suporte "L" aos perfis da capota. Aperte todas as fixações e monte a capota normalmente.

Attach the "L" Auxiliary Support to the Light Bar Support using the "K" Bolt. Using the original bolts, attach the "L" Bracket to the profiles. Tighten all the fixings and mount the tonneau normally.

Fije el Soporte Auxiliar "L" al soporte de la Barra Antivuelco utilizando los Pernos "K". Utilizando los pernos originales, fije el Soporte "L" a los perfiles de la capota. Apriete todas las fijaciones y monte la capota normalmente.

GARANTIA / Warranty / Garantía

Keko Acessórios S.A. concede ao comprador original dos produtos Keko garantia de três anos a partir da data da compra original por defeito de fabricação em matéria-prima, mão-de-obra ou acabamento, em serviço ou uso normal, sendo devidamente comprovados. Excluem a garantia danos ocasionados por colisões, uso indevido do produto como sobrecarga, limpeza incorreta, instalação inadequada, alteração da concepção original do produto ou nº de série (disponível no produto e na embalagem) de fabricação removido.

Conservação, limpeza e durabilidade: para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Para conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe à corrosão os produtos com acabamento em cromo e danificam os produtos em plástico.

Solicitação da garantia: solicitar à loja em que foi efetuada a compra a avaliação do problema. Em caso de reclamação procedente, a peça será substituída sem ônus ao proprietário. O conserto ou substituição das partes do equipamento não ocasionará prolongamento do prazo de garantia estabelecido para o mesmo.

Termo de responsabilidade dos produtos Keko: a Keko não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/installação dos seus produtos. Após a utilização do produto/embalagem recomendamos a correta destinação para cada tipo de material conforme lei vigente.

Os produtos Keko são comercializados como acessórios meramente decorativos e não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.

Keko Acessórios S.A. warrants to the original purchaser of Keko's products, for the period of three years, from the date of the purchase, that the product is free from defects in raw material, workmanship or finishing and it is Keko's obligation, under this warranty, to repair or replace, at Keko's election, any part or parts of the product which prove to be defective. This warranty shall not apply to any product which has suffered damage from collision, mishandling, misuse, incorrect cleaning, and incorrect installation or to any product that has been altered from its original conception or had its serial number (available in the product and packaging) removed.

Maintenance, cleaning and durability: for cleaning use only water, neutral soap and sponge or flannel. Periodically use automotive wax to conserve the chrome-plated parts. Never use chemicals or abrasive products not to scratch and expose the product to corrosion.

Warranty Claim: request the shop where the accessory was purchased to evaluate the defect. If proved to be Keko's liability, the part will be repaired or replaced without charge. The repair or replacement of the parts will not result in extension of the warranty term provided.

Keko's Liability Term: Keko does not assume any responsibility for the mishandling or wrong installation of its products. After using the product/packaging we recommend the appropriate destination for each type of material according applicable law.

Keko's products are merely decorative and do not guarantee the safety of the occupant or vehicle in case of a rollover or other vehicle accident.

Keko Accesorios S.A. le concede al comprador original de los productos Keko garantía de tres años a partir de la fecha de compra original por defecto de fabricación en la materia prima, mano de obra o terminación, en servicio o durante el uso normal, siempre que debidamente comprobados. Se excluyen de la garantía los daños ocasionados por colisión, uso indebido del producto como exceso de carga, limpieza incorrecta, instalación inadecuada, alteración de la concepción original del producto o cuando se haya retirado el número de serie (disponible en el producto y en el empaque) de fabricación.

Conservación, limpieza y durabilidad: para limpieza, utilizar solamente agua, jabón neutro, esponja o franela. Para la conservación de productos con terminación cromo, utilizar periódicamente cera para automóviles. Nunca utilizar productos químicos o abrasivos, dado que sus componentes arañan la terminación y exponen los productos con terminación de cromo a la corrosión, perjudicando los productos de plástico.

Solicitud de garantía: solicitar la evaluación del problema en el establecimiento donde se efectuó la compra. En caso de reclamación procedente, se cambiará la pieza sin cargo para el propietario. La reparación o cambio de las partes del equipo no representa prolongación de su plazo de garantía original.

Término de responsabilidad de los productos Keko: Keko no asume ninguna responsabilidad en virtud de cualquier tipo de avería que resulte de mala utilización/installación de sus productos. Después de la utilización del producto/empaque recomendamos el destino apropiado para cada tipo de material, según la legislación aplicable.

Los productos Keko se comercializan como accesorios meramente decorativos y no se deben considerar como medida de protección del vehículo o de sus pasajeros en caso de colisión o volcamiento.